SCHEDA PRODOTTO

I

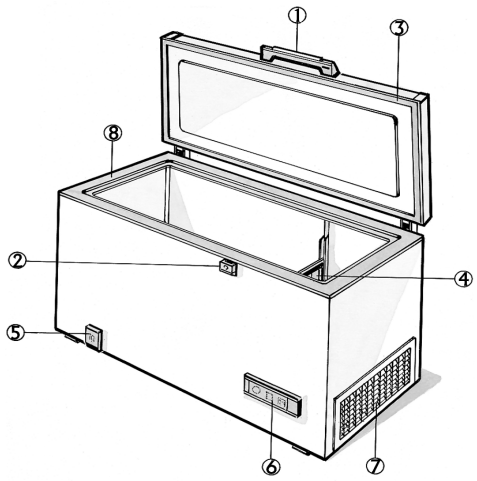

1. Maniglia.
2. Chiusura di sicurezza.
3. Guarnizione.
4. Separatore.
5. Tappo canale di scolo dell'acqua di sbrinamento.
6. Mascherina comandi.
7. Griglia d'aerazione del comparto motore.
8. Bordo superiore.

Comandi

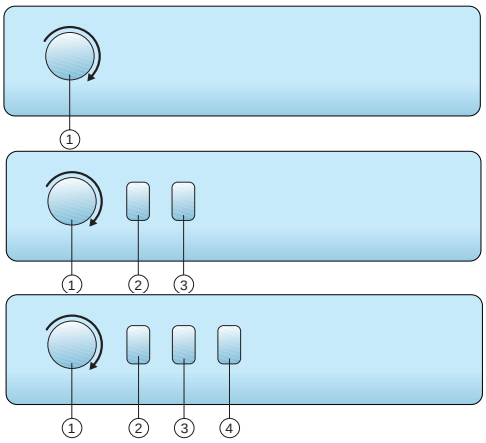

1. **Termostato:** Permette di regolare la temperatura interna del congelatore.
2. **Spia rossa:** Quando si accende indica che la temperatura interna del congelatore non è ancora a regime.
3. **Spia verde:** Quando è accesa indica che l'apparecchio è in funzione.
4. **Pulsante luminoso arancione:** Premere per attivare/disattivare operazioni di congelamento rapido. Quando è accesa indica che la funzione di congelamento rapido è in corso.

La forma dei tasti del pannello comandi può variare secondo i modelli.

Note:
Per un funzionamento corretto del prodotto ed onde evitare eventuali danni alla porta in fase di apertura, si raccomanda di lasciare uno spazio di almeno 7 cm dalle pareti posteriore e laterale.

Consigliamo di attendere almeno due ore dopo l'installazione prima di collegare il prodotto per dar modo al circuito refrigerante di essere perfettamente efficiente.

E' consigliabile lasciare l'apparecchio collegato, anche se vuoto per brevi periodi.

La formazione di brina sul bordo superiore o sulle pareti interne dell'apparecchio è un fenomeno naturale e non compromette le prestazioni del congelatore.

SCHEDA PRODOTTO

Messa in funzione del congelatore

- Si consiglia di ruotare il termostato nella posizione media della scala di regolazione (posizione preregolata in fabbrica).
- Inserire la spina.
- Si accende la spia verde.
- Anche la spia rossa si attiva, in quanto all'interno del congelatore non è ancora presente una temperatura sufficientemente fredda per inserire gli alimenti ma si spegne di norma entro le 6 ore successive all'avviamento.
- Riporre gli alimenti solo quando la spia rossa si è spenta.
- Essendo la guarnizione a tenuta, non è possibile riaprire la porta del congelatore immediatamente dopo averla chiusa. E' necessario attendere alcuni minuti.

Dopo aver collegato il congelatore, quando la giusta temperatura è stata raggiunta (circa 1 ora), assicurarsi che la funzione di congelamento rapido sia disinserita (lampada gialla spenta).

Regolazione della temperatura interna del congelatore

È possibile variare la temperatura interna agendo nel modo seguente:

- Ruotare la manopola termostato ① sulla posizione **1** se desiderate avere una temperatura di conservazione **meno fredda**.
- Ruotare la manopola termostato ① sulla posizione **6** / se desiderate avere una temperatura di conservazione **più fredda**.
- In caso di carico parziale si consiglia di regolare il termostato verso posizioni più basse (in prossimità della "E", quando indicata sulla scala di regolazione del termostato).

Consigli per il risparmio energetico

- Evitare di installare il congelatore in luoghi direttamente esposti ai raggi solari o in prossimità di fonti di calore, in quanto questo causerebbe un aumento del consumo energetico.
- Non ostruire la griglia di ventilazione o le aperture per la circolazione dell'aria.
- Una volta all'anno togliere la polvere formatasi sulla parte posteriore del congelatore.
- Selezionare la temperatura corretta attraverso il termostato.
- Non introdurre cibi caldi all'interno dell'apparecchio.
- Limitare il numero di aperture del coperchio dell'apparecchio.
- Mantenere lo spessore dello strato di brina al di sotto dei 5-6 mm.

Sostituzione lampada luce porta

- Staccare la presa di corrente.
- Togliere l'opalina seguendo le indicazioni della figura nella sequenza indicata.
- Svitare la lampada e sostituirla con una nuova di uguale Volt e Watt.
- Riposizionare l'opalina e riattaccare la presa di corrente.